



Petits monte-charge

Plan

Ouvertures de service d'un seul côté

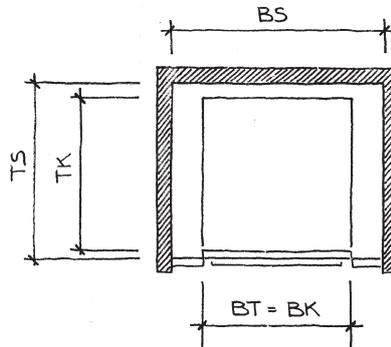


Ouvertures de service sur côtés opposés

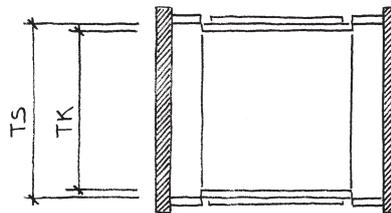


Coupe verticale

Ouvertures de service à hauteur d'appui

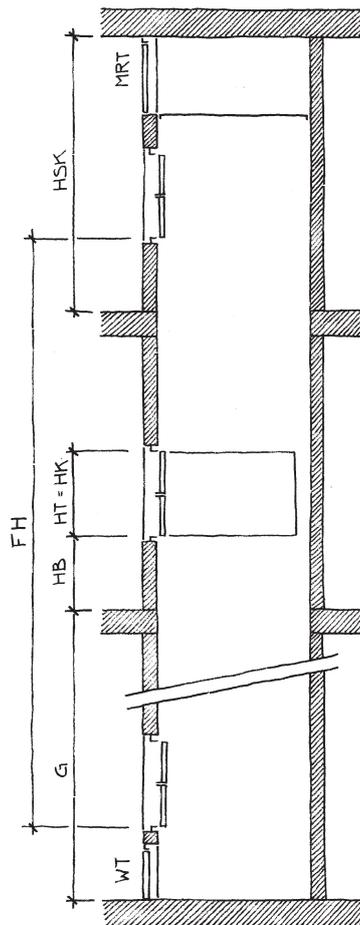

Ouvertures de service au niveau du sol

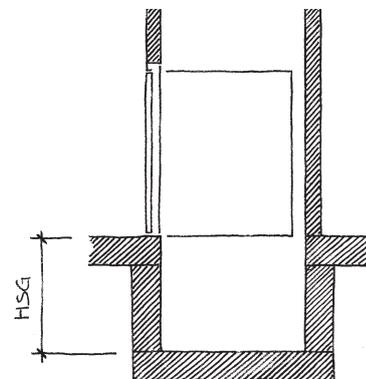

BK = Largeur int. de cabine
BS = Largeur int. de gaine
TK = Profondeur int. de cabine
HK = Hauteur int. de cabine
FH = Course de la cabine

BT = Largeur de passage de la porte palière
HT = Hauteur de passage de la porte palière
TS = Profondeur int. de gaine, pour accès d' 1 seul côté ou sur côtés opposés
HB = Hauteur d'appui

G = Hauteur d'étage
WT = Porte de visite
HSG = Profondeur de la cuvette
HSK = Hauteur de partie supérieure de gaine
MRT = Porte pour local des machines